


ANLEITUNG ZUR ABNAHME UND AUSTAUSCH DES SCHERKOPFES INSTRUCTION FOR REMOVING AND REPLACING THE BLADE

A. Scherkopf abnehmen // Remove the blade

1. Einstellung prüfen //
Check adjusting lever



2. Drücken Sie gegen den vorderen Teil des Scherkopfes //
Press against the front part of the blade

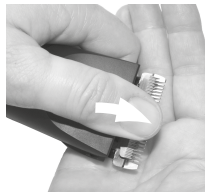

B. Scherkopf wechseln // Replace the blade

1. Einstellung prüfen //
Check adjusting lever



2. Gerät auf die Rückseite drehen //
Turn Clipper to the backside

3. Platzieren Sie den Scherkopf von der Rückseite aus. Bitte richtig einsetzen!
Set the blade from the backside. Adjust it correctly!



4. Drücken Sie sanft gegen den Scherkopf //
Press smoothly against the blade

