

ACHTUNG: NUR ORIGINAL OLYMP ZUBEHÖR VERWENDEN!


ATTENTION: USE ONLY ORIGINAL OLYMP EQUIPMENT!

- SCHERKOPF // BLADE
- STECKERNETZTEIL // POWER SUPPLY
- LADESTATION // CHARGING STATION

ANLEITUNG ZUR ABNAHME UND AUSTAUSCH DES SCHERKOPFES INSTRUCTION FOR REMOVING AND REPLACING THE BLADE


A. Scherkopf abnehmen // Remove the blade

1. Trimmer ausschalten //
Switch off the Trimmer
2. Drücken Sie gegen den
vorderen Teil des Scherkopfes //
*Press against the front part of
the blade*

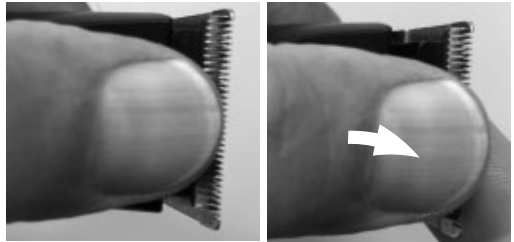

B. Scherkopf wechseln // Replace the blade

1. Trimmer ausschalten //
Switch off the Trimmer
2. Gerät auf die Rückseite drehen //
Turn Trimmer to the backside
3. Platzieren Sie den Scherkopf von
der Rückseite aus.
Bitte richtig einsetzen!
*Set the blade from the backside.
Adjust it correctly!*

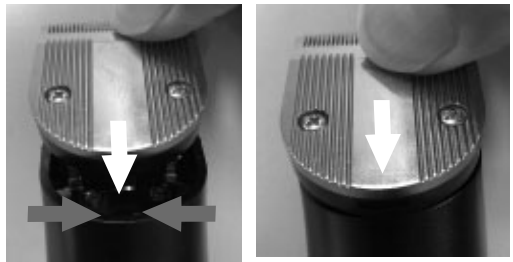

4. Drücken Sie sanft gegen den
Scherkopf //
*Press smoothly against the
blade*

