


Bongo

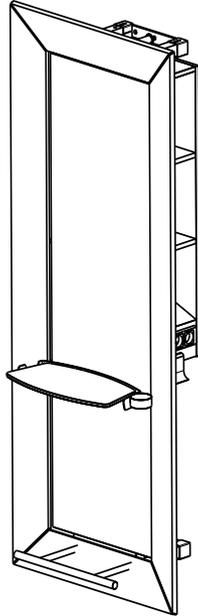

- DE Montageanleitung
für Einzelplatz mit Funktionsmodulen
- GB Mounting instructions
for single unit with utility modules

OLYMP GmbH & Co. KG, Germany
Hohenheimer Str. 91 - 97, 70184 Stuttgart
Postfach 10 36 63, 70031 Stuttgart
Telefon +49 711 2131-0
Telefax +49 711 2131-222

OLYMP[®]
BEST SALON INSPIRATION

751489 07-2023

Abbildung / *illustr.* 1

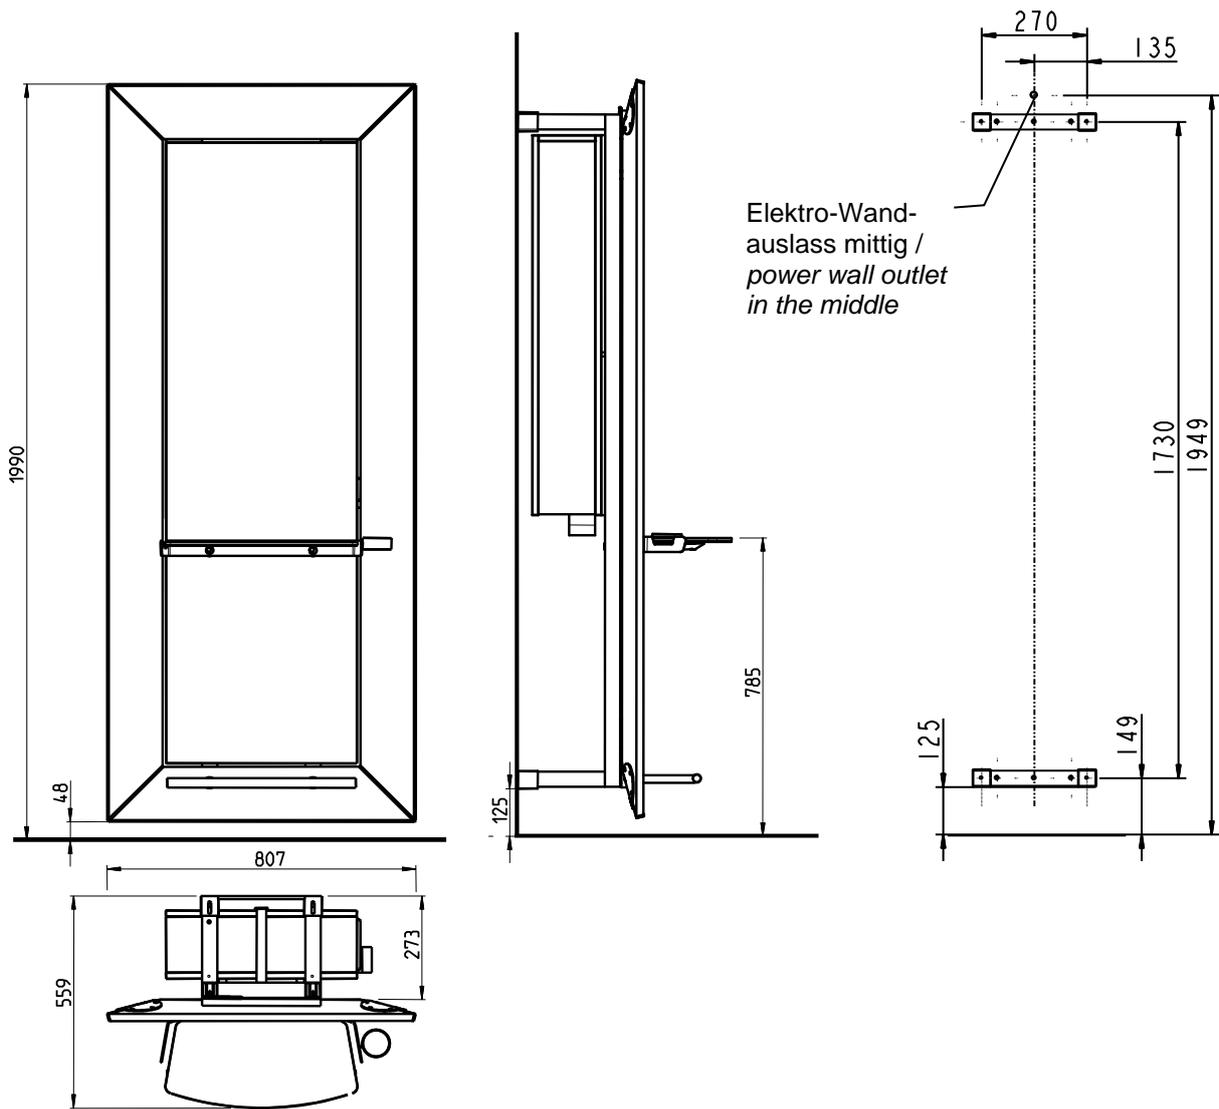


Abbildung / *illustr.* 2

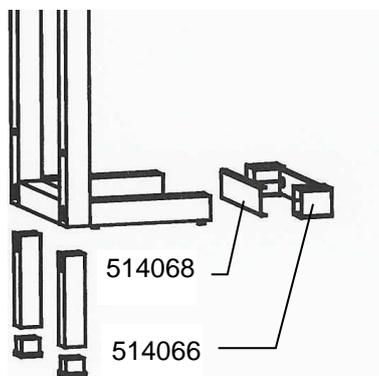


Abbildung / *illustr.* 3

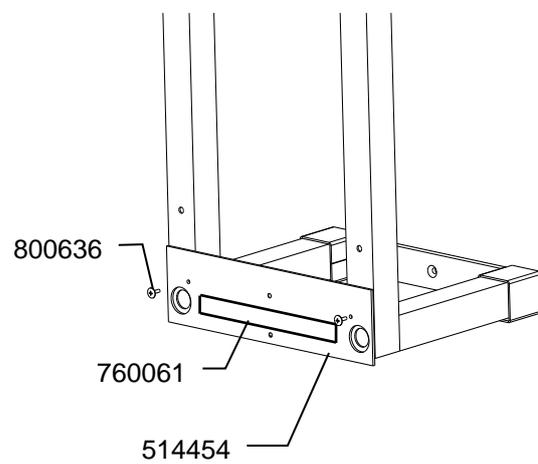


Abbildung / *illustr.* 4

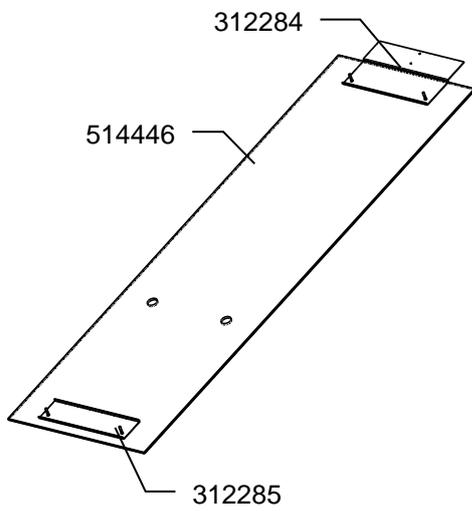


Abbildung / *illustr.* 5

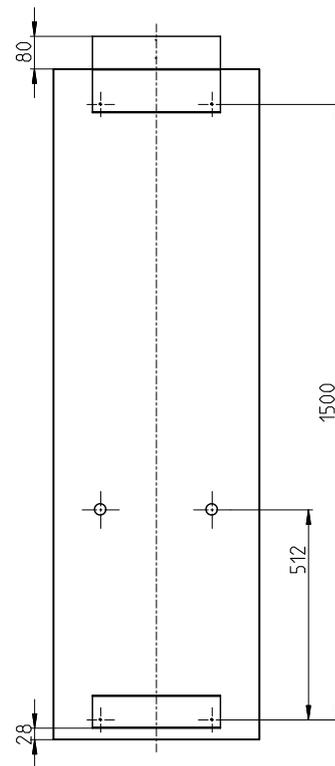


Abbildung / *illustr.* 6

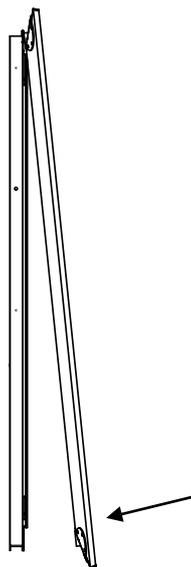


Abbildung / *illustr.* 7

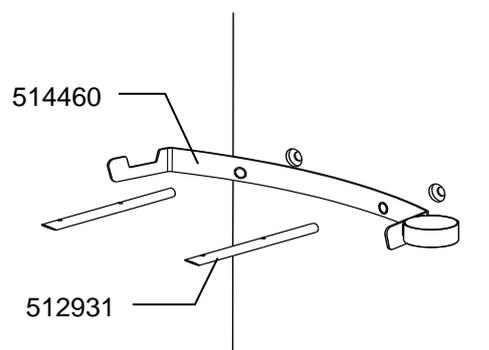


Abbildung / *illustr.* 8

Verteilerblock /
power distributor

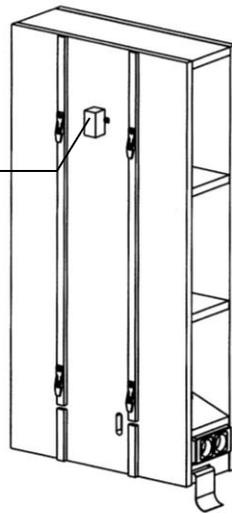


Abbildung / *illustr.* 9

Rahmen KF / HPL
mit Bohrung 312398
ohne Bohrung 312397
frame KF / HPL
with drillings 312398
no drillings 312397

Rahmen gepolstert
in Bezugsstoff
mit Bohrung 312702
ohne Bohrung 312500
upholstered frame
with drillings 312702
no drillings 312500

Glasablage /
glass shelf
312292

514460

512931

Fußstütze /
leg rest
312179

Spiegel / *mirror*
Trittschutz klar /
clear kick panel 514446
Trittschutz satiniert /
satinated kick panel 515086

514514

514067

Material-
schrank FM /
storage
cabinet FM
513971
(Option)

Grundgestell /
base frame
514065

514514

514454

514066

Montageanleitung:

1. Grundgestell montieren:

Wandbefestigung unten (mit Bohrungen) 514066 mit 125 mm Bodenabstand an bauseitige Wand montieren. **(Abb. 1)**

- Wandbefestigung oben (mit Langloch) 514067 auf das Grundgestell aufstecken und kompletten Rahmen in untere Wandbefestigung einführen. **(Abb. 6)**
- Grundgestell 514065 senkrecht ausrichten und Montagepunkte für obere Wandbefestigung markieren. **(Abb. 1)**
- Obere Wandbefestigung von Grundgestell abnehmen und an bauseitige Wand montieren.
- Grundgestell in Wandbefestigungen schieben und mit 4 Schrauben M6x20 (800411) sichern. Langlöcher an oberer Wandbefestigung ermöglichen senkrechte Ausrichtung.

⇒ **Bei guter Wandbeschaffenheit**, die eine reine Wandbefestigung zulässt:

Die Stützfüße nicht als Montagehilfe verwenden, da sie nach Montage des Grundgestells nicht mehr entfernt werden können!

⇒ **Bei schlechter Wandbeschaffenheit**, die eine reine Wandmontage nicht zulässt:

hier muss das Grundgestell durch mitgelieferte Stützfüße abgestützt werden. **(Abb. 2)**
Dazu vor der Befestigung des Grundgestells an der Wand Stützfüße unten in den Rohrahmen des Gestells einstecken und später nach der Montage der Fußstütze mittels Höhenstellern zum Fußboden hin verspannen.
Abdeckungen der Wandbefestigungen (514068) oben und unten mittels doppelseitigem Klebeband aufkleben.

sofern Materialschrank FM bestellt:
Keku-Einhängebeschläge (4 Stück) am Grundgestell montieren (Bohrungen innen).

2. Spiegel montieren:

- Montageblech oben (312284) und Montageblech unten (312285) auf die Rückseite des Spiegels (514446) aufkleben.
Achtung: Achsmaße der Gewindebolzen zueinander (1500 mm) sowie zu den Spiegelbohrungen (512 mm) unbedingt einhalten, um mittigen Sitz der Ablagehalter in der Spiegelbohrung zu gewährleisten! **(Abb. 4 + 5)**
- Spiegel am Grundgestell verschrauben: Gewindebolzen der Montagebleche in die Bohrungen des Grundgestells einführen und von hinten mit Muttern M5 (800095) sichern.
- Untere Rahmenbefestigung (514454) mit 2 PIAS-Schrauben 4x19 (800636) am Grundgestell verschrauben, dabei Achsen der Bohrungen vermitteln. **(Abb. 3)**

3. Spiegelrahmen montieren:

- Abdeckfolie vom Gegenstück des Klettbandes am unteren Rahmen entfernen, Rahmenteile am oberen Montageblech (312284) des Spiegels einhängen, dann unten einfahren und andrücken. **(Abb. 8)**
Somit sind Rahmen und Spiegel verbunden, die Rahmenteile können durch den Klettverschluss bei Bedarf ausgewechselt werden.

4. Ablagehalter + Ablage montieren: (Abb. 7)

4.1 Ablagehalter montieren:

- Ablagehalter (512931) durch Bohrungen im Spiegel einschieben und von hinten mit dem Grundgestell verschrauben, je 1 Schraube DIN 912 M8x19 (800345). Ablagehalter so ausrichten, dass Bohrungen senkrecht liegen!

4.2 Ablageband montieren (sofern bestellt):

- Ablageband (Art.Nr. 514460) auf Ablagehalter aufschieben bis ca. 10 mm Distanz zum Spiegel.

4.3 Ablage montieren:

Glasablage mit 4 Hülsenmuttern M4x11 (Art.Nr. 800559) an Ablagehaltern befestigen.

4.4 Dekorblenden aufkleben:

Dekorblenden 310x15x1 mm (Art.Nr. 514514) mit doppelseitigem Klebeband in den Zwischenraum zwischen Spiegel und Rahmen kleben.

5. Anbaufußstütze montieren:

- Fußstütze durch Bohrungen im Rahmen in das Grundgestell einführen und mit zwei 2 Schrauben DIN 912 M6x20 (800411) sichern.

6. Materialschrank FM montieren (Abb. 8+9) (sofern bestellt):

- Kabel von Steckdosenbox in Verteilerblock auf dem Korpus einstecken.
- Aus dem Gestell austretende Stromzuleitung mit Steckerende in Verteilerblock auf dem Korpus einstecken, bei Bedarf mit Kabelclips (513957) sichern.
- Korpus in KEKU-Einhängebeschläge am Grundgestell einhängen.

Elektroanschluss an bauseitigen Wandauslass muss durch Elektro-Fachkraft ausgeführt werden.

Assembly instruction:

1. Mount base frame:

- Fix the lower wall support (with drill-holes, 514066) to the wall at a floor clearance of 125 mm. **(illustr. 1)**
- Insert the upper wall support (with long eye, no. 514057) into the base frame and slot the complete frame into the lower wall support. **(illustr. 9)**
- Align the base frame (514065) vertically and mark the wall fixing points for the upper wall support. **(illustr. 1)**
- Take away the upper wall support (514067) from the base frame and fix it to the wall.
- Slot the base frame into the wall supports and secure it with 4 screws M6x20 (800411). The long eyes in the upper wall support serve for vertical alignment.

⇒ **When adequate walls allow neat wall fitting:**

Do not use the screw floor spacers as aid for setting up. Once the base frame has been mounted they can no longer be removed!

⇒ **When insdequate walls do not allow neat wall fitting:**

- > In this case the screw floor spacers may be used to prop up the base frame! **(illustr. 2)**
In this case insert the spacers into the lower ends of the frame before fixing the frame to the wall. Later, after mounting the footrest, turn them to tighten. If no footrest is ordered, use supplied bolts.

- Stick the covers (514068) onto the wall supports using double-sided tape.
- If storage cabinet is ordered:
Fix KEKU-mountings (4 pieces) to the base frame at the inner drillings.

2. Mount mirror:

- Glue on the upper fixing plate (312284) and lower fixing plate (ref.no. 312285) at the marked positions to the back of the mirror (514446). **Please note:** center measures of bolt to bolt (1500 mm) as well as bolt to mirror drilling (512 mm) must be absolutely kept, in order to ensure centric seat of worktop support in the mirror drillings **(illustr. 4 + 5)**
- Mount mirror to the base frame:
Put the thread bolts of the fixing plates into the drillings of the base frame and secure them from behind by means of nuts M5 (ref.no. 800095).
- Connect lower frame support (514454) to the base frame concisely with lower edge by means of PIAS screws 4x19 (ref.no. 800636). **(illustr. 3)**

3. Mount mirror frame:

- Remove dry film resist from the counterpart of the Velcro fastener. Hang up the frame parts at the upper fixing plate (312284) of the mirror, then bring in at the lower side and press in slightly. **(illustr. 6)**
Thus frame and mirror are connected, the frame parts can be replaced by the Velcro fastener if necessary.

4. Mount shelf support and worktop: (illustr. 7)

4.1 Mount shelf support:

- Put the shelf supports (512931) through the drillings in the mirror and fix them at the base frame from behind by means of each 1 screw DIN 912 M8x19 (800345). Align the drillings of the support perpendicularly!

4.2 Mount railing (option):

- Push the railing (115214) onto the shelf support until approx. 10 mm distance to mirror.

4.3 Mount worktop:

- Fix glass shelf to shelf supports by means of 4 case nuts M4x11 (ref.no. 800559).

4.4 Glue decoration panels:

- Glue 2 decoration panels 310x15x1 mm (514514) into the distance between mirror and frame by means of double-sided tape.

5. Mount built-on footrest:

- Put the footrest through the drillings in mirror and base frame and secure it by means of 2 screws DIN 912 M6x20 (800411).

6. Mount storage cabinet (if ordered): (illustr. 8+9)

- Plug the socket cord into the power distributor on The cabinet.
- Plug the power cable protruding from the base frame into the distributor on the cabinet, secure with cable clip (513957) if necessary.
- Hang the cabinet into the KEKU-mountings on the base frame.

The connection to the power wall outlet provided at site is reserved to an authorized electrician.